MEDIACOM

SMARTBOOK

THE NEW GENERATION BOOK

Manuale d'uso
M-SB616

www.mediacomeurope.it

Indice Capitoli

Note di sicurezza………………………………………. 2
Pannello di Controllo…... …………………………… 6
Cenni introduttivi ………………………………..…..10
Accensione…………………………………….……10
Ricarica…………………………………………….10
Insertire una SD card…………………………..….11
Trasferire dati da un PC……….……………….….11
Menu Principale………………………………………12
Recenti…..……………………………………….…..13
Libreria………….………………………………..….14
Musica ………………………………..……………..18
Immagini..…………………………………………. 20
Ricerca……………………………………………..21
Calendario………………………………………….21
Impostazioni…………………..…………………….21
Gestione Documenti……………………………….23
Precauzioni…………………………………………..23
Soluzione dei Problemi……………………….…….25
Specifiche Tecniche……………..………………….27

INFORMATIVA SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà , pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

NOTA BENE:

• Dettagli e report della certificazione CE e RoHs sono disponibili sul sito www.mediacomeurope.it alla apposita sezione.

• Mediacom is a Datamatic Spa brand name property - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!

• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.

• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto

• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.

• Non provare a riparare il prodotto autonomamente onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.

• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.

• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.

• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche

elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.

• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.

• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.

• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.

• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale

• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la

supervisione di un adulto

• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di

esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.

• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito

Pannello di controllo

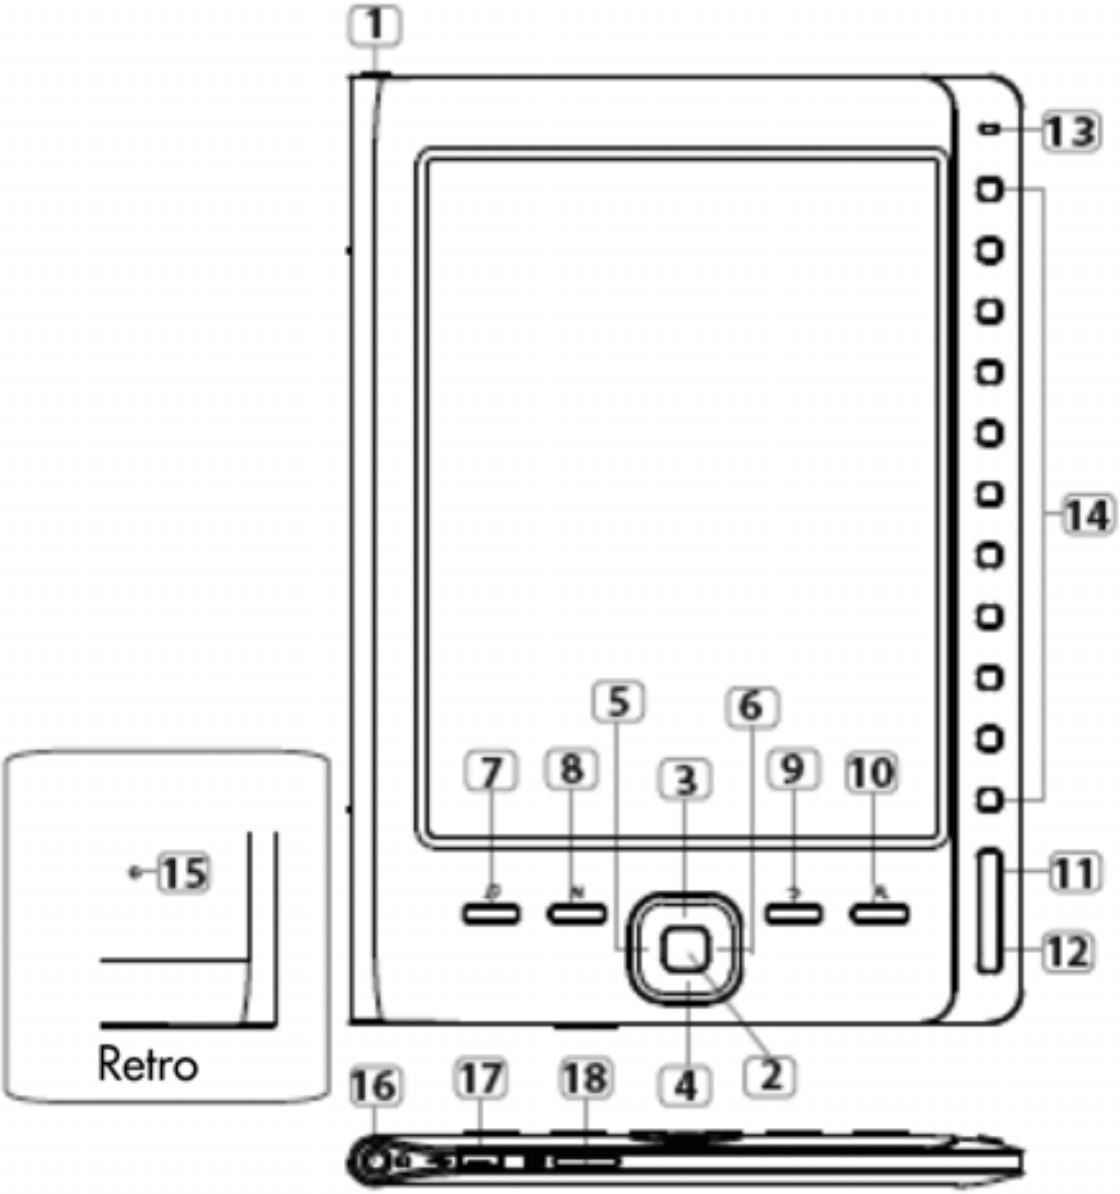

1 **Tasto Accensione**

- Per accendere e spegnere l'e-Book

2 **Tasto Enter**

- Per confermare la selezione

3 **Tasto Direzione Su / Vol +**

- Muove il cursore in alto
- Aumenta il volume nel menu musica

4 **Tasto Direzione Giù / Vol -**

- Muove il cursore in basso
- Diminuisce il volume nel menu musica

5 **Tasto Direzione –Sinistra**

- Muove il cursore a sinistra
- Ritorna alla pagina precedente in lettura

6 **Tasto Direzione –Destra**

- Muove il cursore a destra
- Va alla pagina successive in lettura

7 **Tasto rapido Musica** :

- Entra nel menu Musica quando è avviata la riproduzione della Musica in sottofondo .

8 **Tasto Menu** :

- Visualizza le opzioni del sottomenu .

9 **Tasto Return/Cancel**

- Cancella la selezione o torna al menu precedente.
- Tenere premuto per tornare al menu principale .

10 **Tasto Zoom in/out**

- Ingrandisce o rimpicciolisce immagini e testi .

11 **Tasto Previous Page**

- Va alla pagina precedente in liste e libri .

12 **Tasto Next Page**

- Va alla pagina successiva in liste e libri .

13 **Indicatore LED**

- Indica lo stato di carica e di connessione

14 **Tasti accesso diretto**

- Seleziona menu o opzione legata al tasto corrispondente

15 **Tasto Reset**

- Riavvia il dispositivo a seguito di un blocco.

16 **Jack Auricolari**

- Connessione per cuffia e auricolari.

17 **Porta Micro USB**

- Connessione Mini USB per trasferimento dati
- Carica batteria tramite PC o trasformatore

18 **Micro SD card slot**

- Inserire Micro SD card per espansione della memoria .

Accensione

- Premere e tenere premuto il tasto [Power] per 2 secondi per accendere SmartBook.
- Potrebbero essere necessary alcuni secondi per accendersi e caricare I contenuti.
- Se il lettore non si accende è necessario ricaricarlo.

Spegnimento

- Premere e tenere premuto il tasto [Power] per 2 secondi per spegnere.

Ricarica

- Ricaricare il lettore alla prima accensione ed ogni volta che la batteria è scarica.
- SmartBook si può caricare connettendolo al PC o al trasformatore attraverso il cavo USB in dotazione .
- Per ricaricare completamente SmartBook sono necessarie circa 4 ore .
- Durante la carica, l’indicatore LED è rosso, a carica completa si spegne .

Insertire una SD card

- SmartBook supporta memory card tipo Micro SD
- Per visualizzarne il contenuto, inserire la Micro SD nell'apposito slot.
- Assicurarsi che la Micro SD sia inserita nel verso corretto altrimenti è possible danneggiare la card e il lettore ebook.

Trasferimento dati da un PC

- Connettere il lettore ebook al PC tramite il cavo USB in dotazione
- Il computer rileverà il lettore SmartBook come unità disco removibile (es. F:\, G:\, H:\ ).
- Trasferire I file nella memoria con semplice copia/incolla o trascinandoli con il mouse.

Menu Principale

Accendendo il lettore SmartBook appare la schermata del menu principale come mostrato di seguito :

Il Menu principale consiste in:

1. **Recenti** – visualizza i libri letti recentemente
2. **Libreria** – visualizza i libri contenuti nella SD card e nel lettore SmartBook
3. **Musica** – entra nel menu di riproduzione Musica
4. **Immagini** – visualizza le foto contenute nella SD card e nel lettore SmartBook
5. **Ricerca** – visualizza tutti i file e le cartelle nella SD e nel lettore SmartBook
6. **Calendario** – visualizza il calendario
7. **Impostazioni** – menu Impostazioni, permette di modificare i vari settaggi del lettore ebook
8. **Guida** – permette di leggere il manuale dell’ebook reader

Recenti

Visualizza i documenti letti recentemente, usare I tasti freccia per selezionare, e premere “ENTER” per aprire oppure premere il rispettivo tasto di accesso rapido .

Nota bene : se I file sono salvati nella SD card, verranno comunque visualizzati nella lista anche se la SD non è inserita, ma non si possono aprire.

Libreria

Selezionare i libri

- Selezionare l'icona "Libreria" nel menu principale e premere [Enter] o direttamante il tasto laterale.
- Usare I tasti direzione per posizionarsi sul libro desiderato nella lista e premere [Enter].
- In alternativa, premere il corrispondente tasto laterale di accesso rapido.
- SmartBook supporta i seguenti formati di ebook: txt, epub, pdf, pdb, fb2, html, lrc.

Pagina Successiva

- Durante la lettura, premere il tasto Next Page [12] per andare alla pagina successiva

Pagina Precedente

- Durante la lettura, premere il tasto Prev Page [11] per andare alla pagina precedente

Zoom

- Premere il tasto ZOOM [10] per ingrandire o ridurre i testi (nei file PDF l'uso dello Zoom è sconsigliato causa reimpaginazione impossibile).

NOTA BENE: Il lettore SMARTBOOK supporta anche libri protetti con DRM.

Entrare nel Menu opzioni

Durante la lettura, premere il tasto M [8] per entrare nel menu opzioni. Il menu Opzioni contiene:

Opzione	Funzione
Vai a pagina	Accede ad una pagina specifica
Salva Segnalibro	Crea un segnalibro alla pagina desiderata nel libro corrente
Apri Segnalibro	Visualizza la lista dei segnalibri create per il libro corrente . Selezionandone uno si va alla pagina salvata
Cancella Segnalibro	Cancella uno specifico segnalibro nel libro corrente
Modalità Navigazione	Imposta il modo “volta pagina” : manuale/ automatico
Tempo volta pagina	Imposta il tempo di “volta pagina” automatico
Rotazione Schermo	Attiva/Disattiva la rotazione automatica

Vai a Pagina

- Durante la lettura, premere il tasto **M** e selezionare **Vai a Pagina.** Apparirà una tastiera on-screen sul lato destro come sotto riportato:

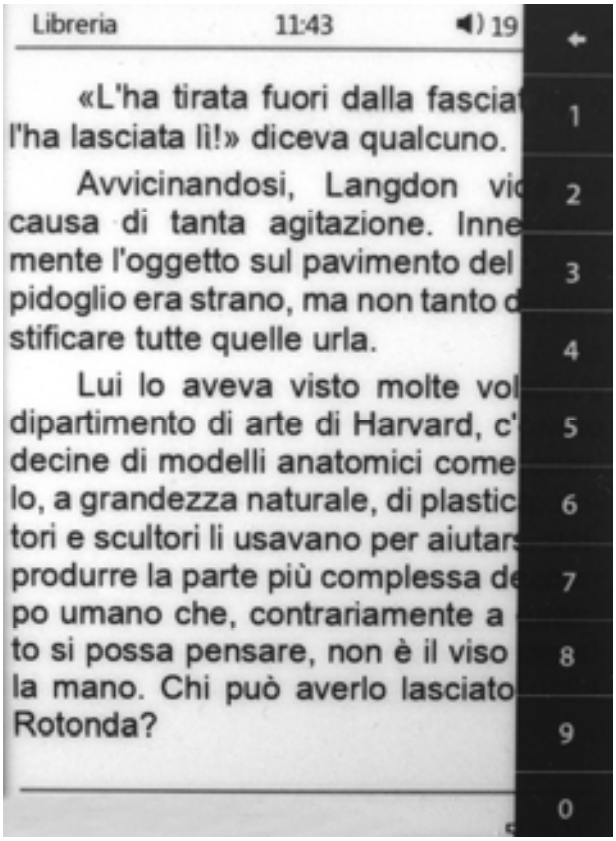

- Premere il tasto numerici corrispondenti alla pagina desiderata e confermare con il tasto ENTER [2] .
- Premere Backspace per cancellare la selezione

Nota : In **Vai a Pagina** si possono digitare solo numeri

Segnalibri:

Salva Segnalibro :

1. Durante la lettura, premere il tasto **M** , appariranno le opzioni del sottomenu .
2. Selezionare “Salva segnalibro” per applicare un segnalibro alla pagina corrente.

Apri Segnalibro :

1. Durante la lettura, premere il tasto **M** e selezionare l’opzione “Apri Segnalibro”.
2. Premere i tasti direzione [Su/Giu] per selezionare il segnalibro e confermare con il tasto ENTER], oppure premere il tasto laterale corrispondente

Cancella Segnalibro :

1. Durante la lettura, premere il tasto **M** e selezionare l’opzione “Cancella segnalibro”.
2. Selezionare il segnalibro da cancellare e confermare con ENTER .

Premere il tasto RETURN[9] per tornare alla lettura.

Nota : Sono ammessi fino a 5 Segnalibri per libro

Musica

1. Selezionare l’icona “Musica” nel menu principale e premere [Enter].
2. Verrà visualizzata la lista dei brani salvati sia nella memoria interna che sulla SD Card. Selezionare il brano desiderato e premere ENTER per avviare la riproduzione .
3. Il lettore SmartBook supporta i formati MP3 , ACC , WMA , OGG , FLAC e WAV.

Leggere ebook con musica di sottofondo

Nel menu musica avviare la riproduzione di un brano. Mentre il brano viene riprodotto , premere il tasto RETURN[9] senza interrompere la musica. Dal menu principale , selezionare “Libreria” o “Recenti” e selezionare un libro .

Nota bene:
La lettura dei libri in format PDF richiede un elevato utilizzo del processore e della memoria pertanto la riproduzione con sottofondo musicale è sconsigliata in quanto potrebbe rallentare le prestazioni

Comandi menu Musica:

Volume: Durante la riproduzione, premere i tasti direzionali [3] [4] (Volume +/-) per regolare il volume.

Play/Pausa : Premere il tasto [2] “Play/Pause” per avviare o mettere in pausa un brano musicale.

Avanti Veloce: Premere e tenere premuto il tasto direzionale [6] per spostarsi Avanti celermente nel brano .

Indietro Veloce: Premere e tenere premuto il tasto direzionale [5] per spostarsi Indietro celermente nel brano

Brano Successivo: Premere il tasto direzionale [6] Destra per accedere al brano successivo .

Brano Precedente: Premere il tasto direzionale [5] Sinistra per accedere al brano precedente .

Immagini

1. Selezionare l’icona “Immagini” nel menu principale e premere [Enter].
2. Verrà visualizzata la lista delle foto salvate sia nella memoria interna che sulla Micro SD Card. Selezionare l’immagine desiderata e premere ENTER per visualizzarla oppure premere il tasto **M** per attivare il menu ricerca (vedi pag. 16) .
3. Il lettore SmartBook supporta i formati JPG/BMP.

Nella lista Immagini, premendo il tasto **M**, appariranno 4 selezioni:

1. **Copia**: per copiare le immagini
2. **Incolla**: per incollare una immagine copiata
3. **Elimina: p**er eliminare immagini
4. **Ordina**: per ordinare alfabeticamente le foto in modo crescente o decrescente.

Mentre una foto è visualizzata, premendo il tasto **M**, appariranno 3 selezioni:

1. **Modalità Navigazione**: per selezionare la riproduzione automatica o manuale delle foto
2. **Intervallo foto**: imposta il tempo di visualizzazione delle foto durante la riproduzione
3. **Rotazione schermo** : Accende/Spegne la rotazione dello schermo

Ricerca

Nel Menu Principale, selezionare “Esplora Files” e confermare . Tutti i file e le cartelle presenti in memoria e nella Micro SD card verranno listati. Selezionare il file (foto, musica o libro) da aprire con i tasti di accesso rapido laterali o con i tasti direzione .

Calendario

Permette di visualizzare un calendario. Usare i tasti di direzione per muoversi verso il mese desiderato.

Impostazioni

Nel Menu Principale, selezionare “Impostazioni” e premere ENTER per accedere al relativo menu.

Lingua :
Selezionare la lingua preferita e confermare

Imposta Ora :
Premere i tasti [5/6] Sinistra/Destra per spostare il cursore su “Giorno, Mese, Anno, Ore, Minuti”, quindi premere i tasti [3/4] Su/Giu] per modificare il valore . Premere ENTER per confermare data e ora .

Spegnimento automatico :

Imposta il tempo di autospegnimento: 3, 5, 10, 15, 20 minuti. Il lettore si spegnerà automaticamente se nel tempo impostato non riceve alcun input dall’utente . Selezionando “Sempre acceso” SmartBook dovrà essere spento manualmente .

Elimina Cronologia :

Elimina la cronologia, scegliere SI per confermare o NO per annullare per svuotare la lista files recenti

Ripristina default :

Ripristina le impostazioni di fabbrica, scegliere SI per confermare o NO per annullare .

Informazioni sul Sistema :

Visualizza le informazioni di sistema: Produttore, capacità memoria, Capacità SD, Versione Firmware .

Guida

Per visualizzare questo manuale d’uso.

Connessione al Computer

Collegare il lettore Smart Book ad una porta USB del computer attraverso il cavo USB in dotazione. Il PC rileverà un unità disco removibile (es G:\, H:\,…) in Risorse del Computer.

Gestione Files

Se anche la Micro SD card è inserita nel lettore, Risorse del Computer rileverà 2 unità removibili. A questo punto è possibile copiare o trasciare con il mouse i file nella memoria o sulla Micro SD . Appena il lettore viene sconnesso dal PC, il lettore torna a lavorare normalmente .

Precauzioni

Batteria

- Caricare le batterie solo a temperature comprese tra 0 e 35°.
- Non ricaricare le batterie se sono danneggiate o hanno perdite .

Operazioni

- Non lasciare il prodotto in condizioni estreme di luce, temperatura, o vibrazioni .

- Non inserire il prodotto in involucri quando è in uso o in carica. L'eccessivo calore può danneggiarlo durante la ricarica.
- Non usare o tenere Smart Book in posti soggetti a:
  A. Temperature estreme (auto sotto il sole)
  B. Luce diretta del sole
  C. Alta umidità o locali con sostanze corrosive
  D. Temperature sotto-zero

Auricolari (non in dotazione)

- Ascoltare audio ad alto volume per periodi prolungati può danneggiare l'udito. Si consiglia e di tenere il volume ad un livello moderato .
- Non usare gli auricolari durante la guida di veicoli

Pulizia

- Se il lettore si bagna,spegnerlo subito. Attendere che si asciughi completamente prima di riaccenderlo.
- Pulire lo schermo con un panno morbido; Non usare niente di abrasivo. Possibilmente trasportarlo in una custodia protettivo che lo protegga da graffi .

SD card

- Inserire la Micro SD card con i contatti verso l’alto ,se il lettore non la rileva, estrarla e reinserirla.
- Non rimuovere la Micro SD durante lettura o scrittura di dati, potrebbe avvenire perdita di dati.
- Fare salvataggio dei dei propri file prima di formattare la Micro SD.

Nota Bene: Formattare la Micro SD in formato FAT.

Soluzione dei Problemi

Il lettore è bloccato o non si accende.

- Resettare l’ebook reader con una graffetta attraverso il foro Reset[15] posto sul retro.
- La batteria si è scaricata completamente, ricaricarla via USB .

La durata della batteria sembra limitata

- La temperature potrebbe essere sotto 5°C , in tal

caso non è un difetto ma una caratteristica delle batterie al litio

- La batteria non è stata usa per lungo periodo. Ricaricare nuovamente la batteria
- La batteria non è caricata completamente. Ricaricare la batteria per circa 4 ore.

Richiede molto tempo per apparire a video

- Questo è dovuto alle caratteristiche del pannello e-ink, non a un malfunzionamento, specialmente a basse temperature .

Un libro non viene letto

- Verificare se il formato del libro è regolarmente supportato da SmartBook
  .

SmartBook non è operativo durante la connesisone USB

- Il lettore ebook non può essere usato mentre è connesso al PC.
- Sconnettere il lettore dal pc per tornare ad utilizzarlo.

Specifiche Tecniche

Display
6 inch E-Ink Display, 800x600 pixels,16 livelli grigio

Storage memory
Memoria interna: 2GB
Supporta SD/SDHC/MMC fino a 32GB (FAT format)

Formati Media File supportati
Ebook: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html (anche con protezione DRM)
Audio: mp3, wma, wav, ogg, flac
Foto: jpg, bmp

Durata Batteria
4000 pages (approssimativamente: 20 ore)

Adattatore
DC 5V, 1.5A

Sistemi operative supportati
Windows 2K, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x

Misure
Dimensioni : 172.5 x 120.6 x 9 mm
Peso : 170g

MEDIACOM

SMARTBOOK

THE NEW GENERATION BOOK

Guia de usuario
M-SB616

www.mediacomeurope.it

Tabla de Contenidos

Medidas de seguridad…………..……………………….. 2
Datos generales……….... …………………………… 6
Encender el dispositivo ………………………….…….10
Carga de la batería ……………………..……………10
Instalación de la tarjeta de memoria……………..…11
Transferencia de archivos……..…………………..….11
Pantalla principal ..………………………………….12
Recientes..………………………………………….13
Biblioteca………..………………………………..…14
Música …………………………….…………….…..18
Imágenes..…………………………………………. 20
Explorador…………………………………………21
Calendario…………………………………………21
Ajustes……..………………….…………………….21
Gestión de documentos…….……………………23
Precauciones……………………………….……….23
Solución de Problemas ……………………..…….25
Especificaciones técnicas…..……………………27

Medidas de seguridad

- No exponga el dispositivo a fuertes golpes ni lo deje caer.
- No utilice el dispositivo en condiciones extremas de calor, frío, humedad o polvo
- No lo exponga a la luz directa del sol.
- Evite usar el dispositivo cerca de campos magnéticos.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua y otros líquidos. En el caso de que cualquier liquido entre en el dispositivo, apague el producto inmediatamente límpielo y déjelo secar antes de volver a encenderlo.
- No utilice productos químicos para limpiar el dispositivo con el fin de evitar la corrosión. Limpie con un paño seco.
- Las condiciones ambientales, pueden repercutir en la duración y longevidad de la batería.
- Use el dispositivo en climas moderados.

- No nos hacemos responsables por los daños o la pérdida de datos provocados por un fallo, mal uso, alteración del dispositivo o el reemplazo de la batería.
- No intente desmontar, reparar o modificar el producto. Esto invalida la garantía.
- Si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado de tiempo, cargue la batería al menos una vez al mes para mantener la vida de la misma.
- No desmontar el despositivo. El servicio técnico del dispositivo ha de realizarse por un profesional debidamente instruido.
- Deje el dispositivo lejos de los niños.

Las imágenes e información sobre la apariencia del dispositivo, su color y particularidades constructivas contenidas en la presente guía son sólo de referenzia. El fabbricante puede cambiar el diseño y la características de los dispositivos sin previo aviso.

Datos generales

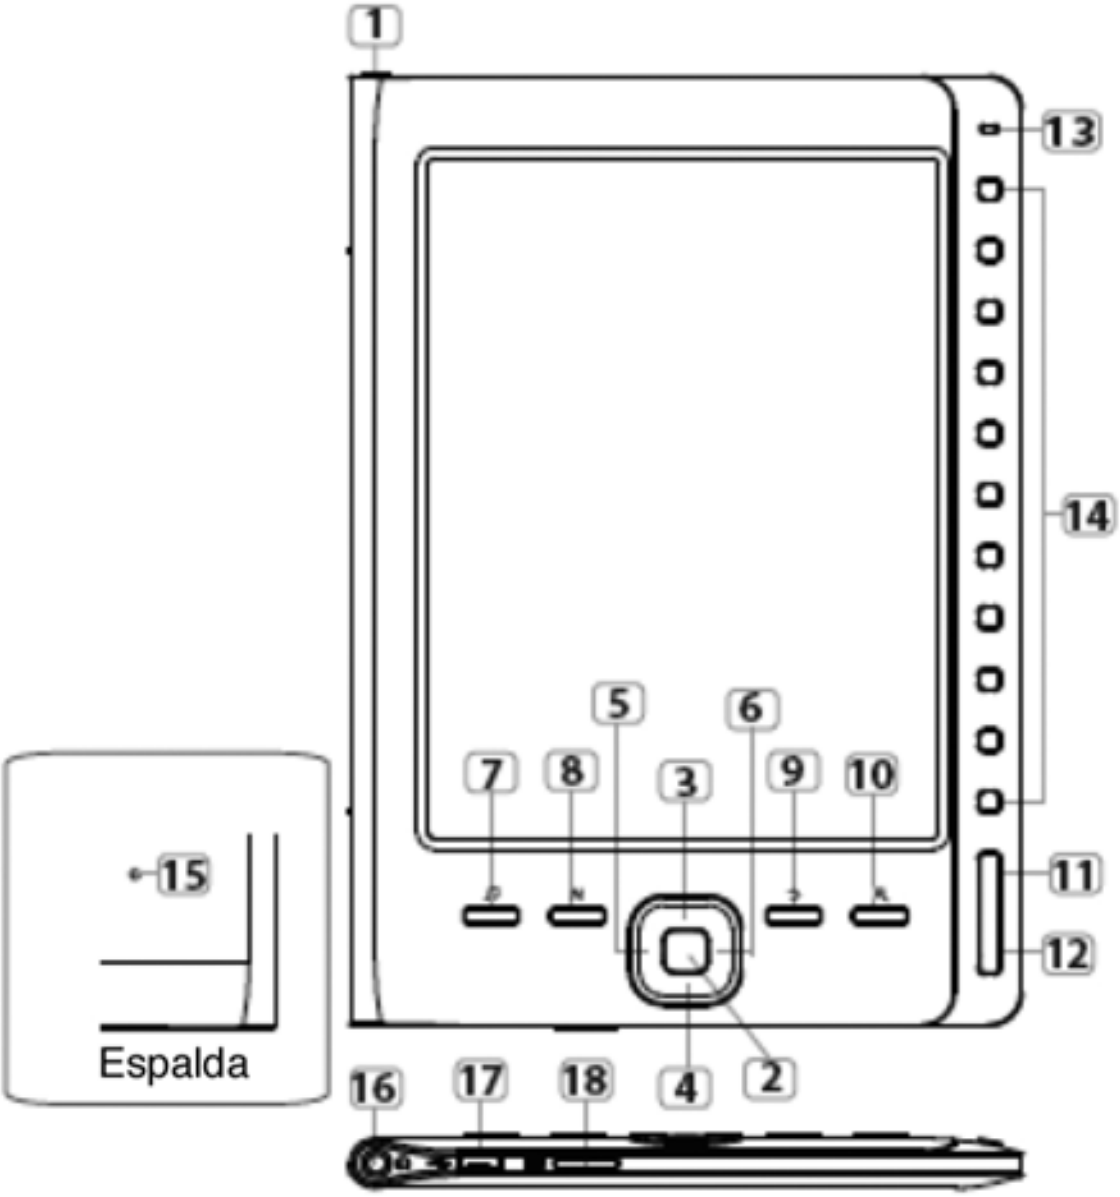

1 **Bóton de inicio**
- Para encender o apagar el dispositivo

2 **Enter**
- Para confirmar la elección

3 **Bóton de dirección arriba/ Vol +**
- Para mover el cursor arriba
- Para subir el volumen

4 **Bóton de dirección abajo/ Vol -**
- Para mover el cursor abajo
- Para bajar el volumen

5 **Bóton de dirección – Izquierda**
- Para mover el cursor a la izquierda
- Volver a la página anterior

6 **Bóton de dirección –Derecha**
- Para mover el cursor a la derecha
- Para ir a la p ágina siguiente

7 **Bóton de acceso directo – Musica:**

- Para entrar en el menú Musica durante la reproducción .

8 **Bóton del Menú** :

- Para visualizar las opciónes del submenú .

9 **Bóton de Regreso/Cancelación**

- Para cancelar lo que ha seleccionado o para volver al menú anterior.
- Mantenga apretado para volver al menu principal.

10 **Bóton de Zoom in/out**

- Para acercar o alejar las imagenes y los textos.

11 **Bóton de Página anterior**

- Para ir a la página anterior .

12 **Bóton de Página siguiente**

- Para ir a la página siguiente.

13 **Indicador de carga**

- Indica el estado de carga y conexión

14 Botones de acceso directo

- Para seleccionar el menú o la opción en correspondencia.

15 Bóton de Reset

- Para “reiniciar” el dispositivo despué de un bloque.

16 Toma de auricolares

- Para conectar los auricolares.

17 Puerto Micro USB

- Para transferir archivos
- Para cargar la batería por el ordenador o el adaptador

18 Ranura para tarjetas microSD

- Insertar la tarjetas Micro SD card para espandi la memoria del dispositivo.

Encender el dispositivo

- Pulse y mantenga pulsado el bóton [Power] para algunos segundos para encender el SmartBook.
- Si el dispositivo no se inicia puede ser necesario cargar la batería.

Apagar el dispositivo

Pulse y mantenga pulsado el bóton [Power] para algunos segundos para apagar el SmartBook.

Carga de la batería

- Cargue la batería a la primera utilizión y cada vez que lo necesita.
- Para cargar la batería conectar el SmartBook al ordenador o al adaptador por el cable USB .
- Una carga completa tardarà 4 horas.
- Durante la carga de la batería el indicador se ilumina en rojo. Cuando la carga termina el indicador se apagarà.

Insertar la tarjetas Micro SD

- Este dispositivo puede leer archivos directamente desde la tarjeta de memoria.
- Para utilizar una tarjeta de memoria insertela en la ranura en la posición correcta

Trasferencia de archivos

- Conectar el dispositivo a un ordenador con el cable USB suministrado.
- Una vez que la conexión se realiza puede copiar archivos desde el PC a la tarjeta de memoria.

Pantalla principal

Cuando se enciende el SmartBook aparece la pantalla principal que consiste en el menú principal:

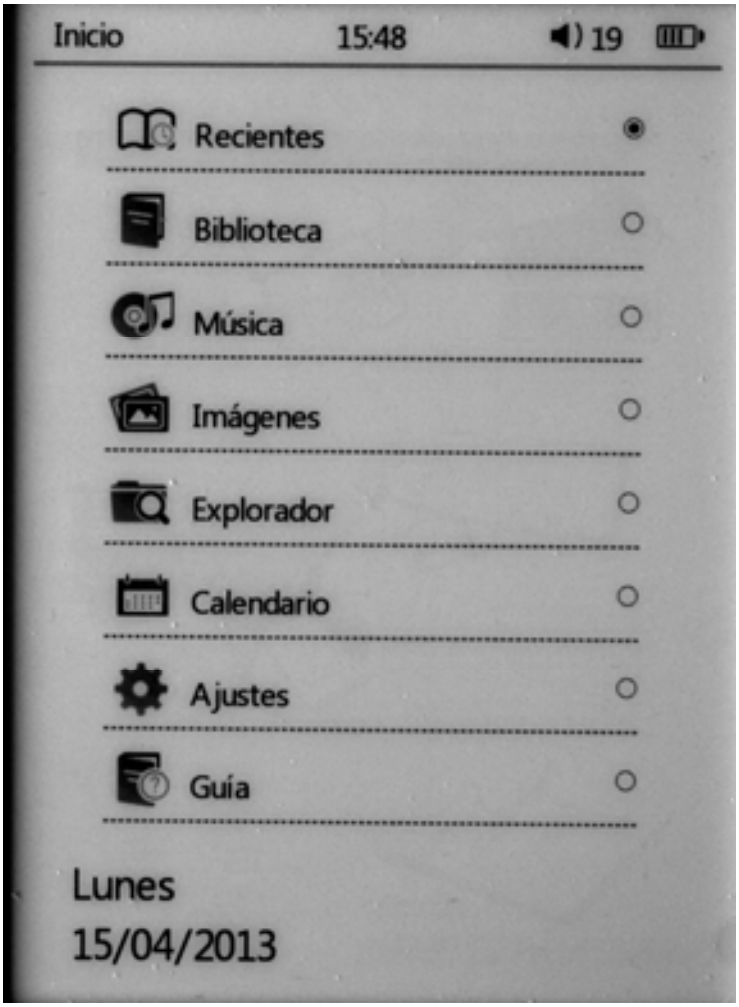

1. **Recientes** – para visualizar los libros que ha leido de reciente
2. **Biblioteca** – para visuali zar los libros que están en la tarjeta de memoria y en el SmartBook
3. **Música** – para entrar en el menú de reproducción de la Música
4. **Imagénes** – para visualizar las imagénes que están en la tarjeta de memoria y en el SmartBook
5. **Explorador** – para visualizar todos los archivos y carpetas que están en la tarjeta de memoria y en el SmartBook
6. **Calendario** – para visualizar el calendario
7. **Ajustes** – para cambiar los ajustes del dispositivo
8. **Guía –** para leer la guía de usuario

Recientes

Para ver los textos que ha leído de reciente. Desplazarse por la lista usando los botones de dirección, después pulse “ENTER” para empezar a leer o el bóton de acceso directo.

Nota: en la lista están también los archivos contenido en la tarjeta de memoria aunque no està enseritda, pero en este caso no podrà abrirlos.

Biblioteca

Selecciónar un E-book

- Selecciónar el icono “Biblioteca” en el menú principal e pulsar [Enter] o el bóton de acceso directo.
- Desplazarse por la lista con los botones de dirección y pulsar [Enter] o el bóton de acceso directo.
- Es posible leer textos en los siguientes formatos: txt, epub, pdf, pdb, fb2, html, lrc.

Página Siguiente

- Cuando està leyendo, pulsar el bóton de página siguiente [12] para leer la siguiente.

Página Anterior

- Cuando està leyendo, pulsar el bóton de página anterior [11] para leer la anterior.

Zoom

- Pulse el bóton de ZOOM [10] para acercar o alejar los textos (Es mejor no usar esta función con textos en formato PDF).

NOTA: Es posible leer también libros protegidos por DRM.

Entrar en el Menú opciones

Cuando està leyendo, pulsar el bóton M [8] para entrar en el menú opciones. En el menú están las siguientes opciones:

Opción	Función
Ir a Página	Para leer una página específica
Añadir marcador	Para poner un marcador en una página del libro que està leyendo
Abrir marcador	Para ver la lista de los maradores puestos en el libro. Selecciónar para ir a la página marcada
Eliminar marcador	Para eliminar un marcador en el libro que està leyendo
Modo navegador	Para establecer el modo para cambiar página: manual/automático
Tiempo auto-hojear	Para establecer el intervalo de tiempo en el modo automático
Rotación de pantalla	Para encender/apagar la rotación automática de la pantalla

Ir a página

- Cuando està leyendo, pulsar el bóton **M** y selecciónar **Ir a página**. Aparecerà un teclado on-screen a la derecha:

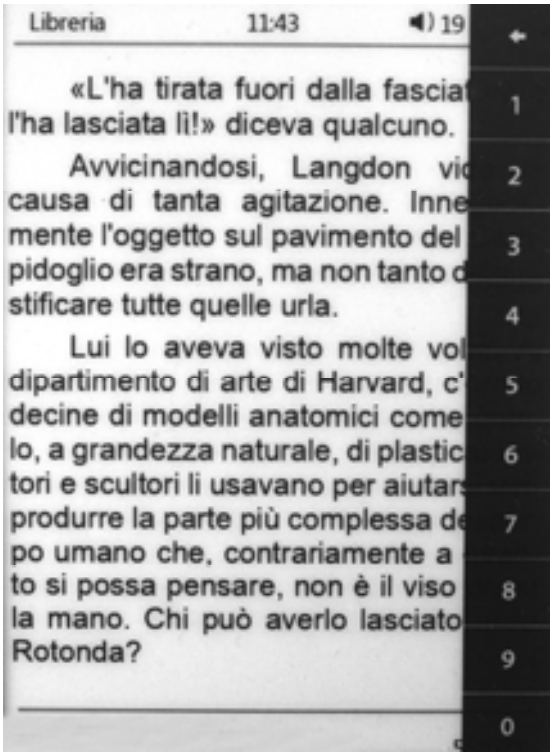

- Selecciónar la página deseada pulsando el número usando el teclado a la derecha y pulsar el bóton ENTER [2] .
- Pulsar backspace para eliminar la selección

Nota : Con la opción **Ir a Página** se pueden escribir solo números

Marcadores:

Añadir marcador :

1. Cuando està leyendo, pulsar el bóton **M** para ver las opciones del submenú.
2. Seleccionar “Añadir marcador” para añadir un marcador en la página que està leyendo.

Abrir marcador **:**

1. Cuando està leyendo, pulsar el bóton **M** y seleccionar “Abrir marcador”.
2. Pulsar los botones de dirección [Arriba/Abajo] para selecciónar el marcador y después pulsar tambièn el bóton ENTER o el bóton de acceso directo en correspondencia.

Eliminar marcador :

1. Cuando està leyendo, pulsar el bóton **M** y seleccionar “Eliminar marcador”.
2. Seleccionar el marcador que se quiere eliminar y después pulsar ENTER .

Pulsar el bóton de regreso [9] para volver a leer.

Nota : Se puede añadir hasta 5 marcadores cada libro

Música

1. Seleccionar el icóno “Música” en el menú principal y pulsar [Enter].
2. Aparece la lista de las piezas musicales contenidas en la memoria interna y en la tarjeta de memoria. Seleccionar la pieza que se quiere escuchar y pulsar ENTER para iniciar la reprodución .
3. Es posible escuchar piezas musicales en los siguientes formatos: MP3 ,ACC ,WMA ,OGG , FLAC y WAV.

Leer un e-book y escuchar música juntos

En el menú música iniciar la reproducción de una pieza musical.
Durante la reproducción de la pieza musical pulsar el bóton de regreso [9] sin apagar la música. Desde el menú principal, seleccionar “Biblioteca” o “Recientes” y seleccionar un libro.

Nota:
Leer un libro en formato PDF necesita una alta utilización del procesador y de la memoria, por lo tanto

no se recomienda de reproducir música juntos porque el rendimiento del despositivo puede resultar más lento.

Comandos del menú Música:

Volumen: Durante la reproducción, pulsar los botones de dirección [3] [4] (Volumen +/-) para adusta el volumen.

Play/Pausa : Pulsar el bóton [2] “Play/Pause” para iniciar o poner en pausa una pieza musical.

Adelante rápido: Pulsar y mantener apretado el bóton de dirección [6] para que la pieza musical vaya adelante rápido.

Atrás rápido: Pulsar y mantener apretado el bóton de dirección [5] para que la pieza musical vaya atrás rápido

Pieza Siguiente: Pulsar el bóton de dirección [6] derecha para ir a la pieza siguiente.

Pieza anterior: Pulsar el bóton de dirección [5] izquierda para volver a la pieza anterior.

Imágenes

1. Selecciónar el icono “Imágenes” en el menù principal y pulsar [Enter].
2. Aparece la lista de las imágenes contenidas en la memoria interna y en la tarjeta de memoria. Selecciónar la imagen deseada y pulsar ENTER para verla o pulsar el bóton **M** para entrar en el submenú.
3. Es posible ver imágenes en los formatos: JPG/BMP.

En la lista de las imágenes pulsando el bóton **M**, aparecen las siguientes opciones:

1. **Copiar**: para copiar las imágenes
2. **Pegar**: para pegar una imagen que se ha copiado
3. **Eliminar:** para eliminar las imágenes
4. **Tipo**: para poner las imágenes en orden alfabético

Durante la reproducción de un imagen pulsando el bóton **M**, aparecen 3 opciones:

1. **Modo navegador**: para seleccionar la reproducción automática o manuál
2. **Tiempo auto-hojear**: Para establecer el

intervalo de tiempo durante la reprodución

3. **Rotación de pantalla** : Para encender/apagar la rotació de pantalla

Explorador

En la pantalla principal, selecciónar “Explorador” y pulsar el bóton en correspondencia. Aparece la lista de lo que hay en la memoria y en la tarjeta micro SD. Seleccionar el file (imágen, música o libro) que se quiere abrir usando los botones de acceso directo o los de dirección.

Calendario

Para visualizar un calendario. Ir al mes deseado por los botones de dirección.

Ajustes

En la pantalla principal, selecionar “Ajustes” y pulsar ENTER para abrir el menú.

Idioma :
Seleccionar el idioma preferente y confirmar

Ajustar fecha y hora :
Pulsar los botones [5/6] Izquierda/Derecha para seleccionar "Día, Mes, Año, Horas, Minudos", después pulsar los botones [3/4] Arriba/Abajo] para cambiar el valor. Pulsar ENTER para confirmar.

Apagado automático

Para establecer el intervalo de tiempo para el apagado automático: 3, 5, 10, 15, 20 minudos. El dispositivo se apagarà en modo automático si en aquel intervalo de tiempo no viene utilizado. Seleccionando la función "Siempre encendido" se necesita apagar el SmartBook en el modo manual.

Borrar historial :

Para borrar historial, seleccionar SI para confirmar o NO para cancelar

Restaurar por defecto:

Para restaurar las ajustes como en origín, seleccionar SI para confirmar o NO para cancelar.

Información del sistema :

Para ver las informaciones del sistema: Modelo, memoria interna, Tarjeta SD, Versión Firmware .

Guía

Para leer este guía de usuario.

Gestión de Documentos

Conexión al Ordenador

Conectar el Smart Book a una ranura USB del ordenador por el cable USB incluido. El ordenador notarà un unidad de disco extraíble (por ejemplo G:\, H:\,…).

Gestione Files

Si la tarjeta micro SD està también en el dispositivo el ordenador notarà dos unidades de disco extraíbles. Ahora es posible copiar files el la memoria o en la tarjeta micro SD. Después desconectar el dispositivo.

Batería

- Cargar la batería sólo si hay una temperatura desde 0 hasta 35°.
- No cargue la batería si está estropeado o si tiene algunas pedidas.

Operaciones

- No utilice el dispositivo en condiciones extremas de calor, frío, humedad o polvo.
- No lo exponga a la luz directa del sol.
- Evite usar el dispositivo cerca de campos magnéticos.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua y otros líquidos.

Auriculares (no están incluidos)

- Escuchar audio a volúmenes muy elevados, corre el riesgo de sufrir un daño permanente en sus oídos.
- Se recomienda reducir el volumen de salida de su dispositivo a un nivel razonable para evitar daños permanentes en la audición.
- No usar auriculares mientras se conduce un vehículo

Limpieza

- En el caso de que cualquier liquido entre en el dispositivo, apague el producto inmediatamente límpielo y déjelo secar antes de volver a encenderlo.
- No utilice productos químicos para limpiar el dispositivo con el fin de evitar la corrosión. Limpie con un paño seco.

Tarjeta micro SD

- Para utilizar una tarjeta de memoria, localice la ranura de la tarjeta en el lateral del dispositivo y luego inserte la tarjeta de memoria en la ranura en la posición correcta.
- No quitar la tarjeta micro SD durante la trasferencia de archivos, de otra manera se poderían perder unos datos.
- Ahorra sus datos antes de la restaración de la tarjeta micro SD.

Nota: Restaurar la tarjeta micro SD en formato FAT.

El dispositivo está atascado o no se enciende.

- Rejaustar el ebook reader mediante un pin por el agujero de Reset[15].
- La batería està completamente descargada, cargarla por USB.

La duración de la batería parece limitada

- Puede ser que hay una temperatura más baja que 5°C, si es así no es un defecto sino una característica de las baterias de litio.
- La batería no estuve cargada durante mucho tiempo. Cargarla de nuevo.
- La batería no está cargada completamente. Cargarla otra vez durante 4 horas.

Puede tardar tiempo para la reproducción

- Es una característica de el panel e-ink no es un defecto, sobretodo si hay temperatura baja.

No se logra de leer un libro

- Comprobar que el formato del libro es compatible con los del dispositivo

SmartBook no trabaja mientras està conectado por USB

- No es posible usar el dispositivo mientras que está conectado al ordenador por USB.
- Desconectar el dispositivo para volver a usarlo.

Mediacom is a Datamatic Spa brand name property.
Via Agordat, 34 – 20127 Milano – Italy
www.mediacomeurope.it

Especificaciones técnicas

Display
6 inch E-Ink Display, 800x600 pixels,16 niveles de gris

Storage memory
Memoria interna: 2GB
Formato SD/SDHC/MMC hasta 32GB (FAT format)

Formato Media File
Ebook: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html (también protegidos por DRM)
Audio: mp3, wma, wav, ogg, flac
Imágen: jpg, bmp

Duración de la batería
4000 paginas (más o menos: 20 horas)

Adaptador
DC 5V, 1.5A

Sistemas operativos
Windows 2K, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x

Pesos y medidas
Medidas : 172.5 x 120.6 x 9 mm
Pesos : 170g

MEDIACOM

SMARTBOOK
THE NEW GENERATION BOOK

User Manual
M-SB616

www.mediacomeurope.it

1 Unit and Controls

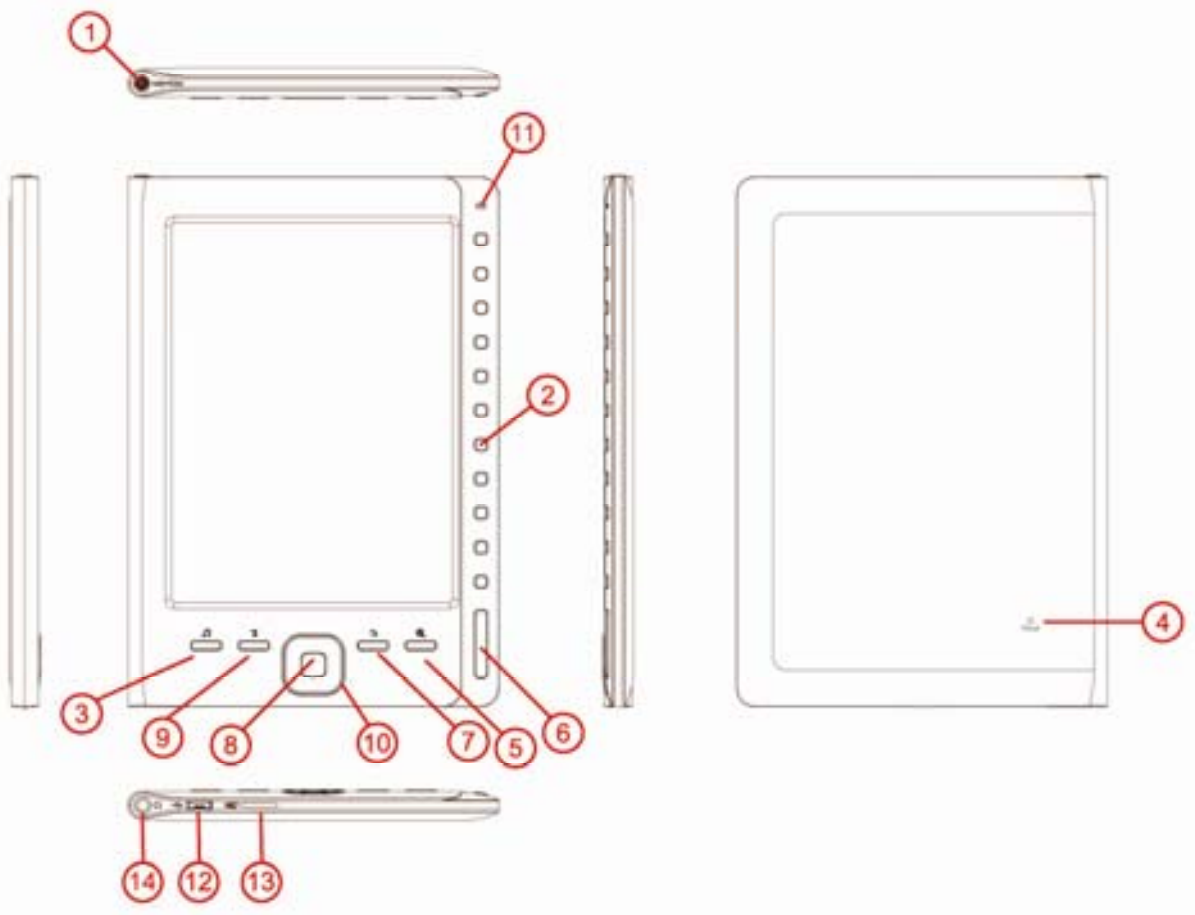

1. Power key :Turn on/off
2. Keypad to direct access to the screen options
3. Access to music menu during the background music playing
4. Reset key

5. Zoom letter/ photo size
6. Previous/ Next page of the list
7. Back key
8. Enter key: Accept
9. Menu key: access to the submenus
10. Navigation key: go to previous page or next page when reading books
11. Battery light indicator, charging and use of the device
12. Micro USB connector
13. Micro SD memory card slot
14. Earphone Jack

2 Battery Charging

The player has an internal battery. Before starting to use it you have to charge using an DC adaptor or through USB port of your computer. It doesn’t mind if the device is

switched on or off, just after connecting, it will be switched on and the charging process will start. You will be able to see light indicator in red color.
Reader battery charge with the USB port of your computer.

·A USD cable is supplied with the player. With the computer turned on, connect one end of the cable to your computer's USB port and the other end to the player's connector **(12)**.

·The driver automatically loads if you are using the Windows XP/VISTA/7 operating system.

·The battery will start charging. Charge the battery for about 2 hours to ensure a maximum usage time and to lengthen its useful life.

NOTE:
To charge the reader correctly, connect the USB cable directly to your computer's USB port (not via a hub).

3 Connection the Computer

IMPORTANT: To delete all the files inside the reader memory or in the memory card, DO NOT use format function of the computer.
The reader has internal memory and microSD memory card slot, you will be able to copy contents inside the internal memory and memory card.
For above, connect the device to the computer.

·Connect the player to a computer that uses the

Windows XP/VISTA/7 Operating System. The computer will automatically recognise the

device.

·Once the computer has deleted the player, it will appear 2 units (internal memory and memory card) and they will operate like a portable disk. Therefore, file transfer will be carried out in the same way as with any other storage device (for example, selecting and dropping files to the unit, or copying and pasting files in the unit).

NOTE

Do not disconnect the player during the data copying or deleting process as this could cause the unit to malfunction and damage the Software. Disconnect it using the "Safely remove hardware" icon, at the bottom on the task bar.

4 Reading E-book Files

-Switch on the reader keeping pressed Power **key (1)**.

- Select yours using the navigation key and confirm pressing enter central **key (8)**.

-After some time, you will see main menu with all the available options. Move around all the options using the navigation **key (10)**.

-Select BOOK option, it will appear two lists with internal flash and external card if you insert MicroSD card, then press navigation **keys (10) -** up and down to enter, you will find all the ebook files that are stored in the internal or external card.

-If you select FILE EXPLORER, you will be able to move between the folders until find the file you want to play (from the internal memory or from the memory card). Press enter central

key (8) to confirm (It will show all text and pictures supported formats).

·Move through the files and folders using the navigation keys.

·To change pages inside the explorer, press **key (6)** to go to the next page or go to the previous one.

·To open a file, select it and press enter central **key (8)**.

·EPUB, FB2, TXT, HTML, PDF ,PDB

To go to next page, press navigation **key (10)**.

To make bigger the text size, press **key (5)**

If you press MENU **key (9)**, you will enter in other options that they will allow you to

GO TO PAGE /ADD, GET AND DELETE BOOKMARKS / select playing mode (BROWSER MODE).

5 Other Functions

MUSIC

You can hear music (MP3/WMA/WAV/ FLAC/OGG) with the earphones (included) while you are reading an eBook file.
To hear music, you can make it from the FILE EXPLORER or from the MUSIC menu:

· Move through the files/folders with the navigation keys.

·To change pages inside the explorer, press **key (6)** to go to the next page or go to the previous one.

·To open a file, select it and press enter **central key (8)**. It will start with the music playing.

·Press **MENU key** to change the REPEAT MODE, and EQ.

·Press back key (9) to go back to the previous menu. Now select the eBook you want to read following the same steps explained in the previous section.

·To alternate between eBook screen and music function, press **music key (3)**. From the music interface you can adjust volume, change song, etc.

PHOTOS

-Apart from eBooks, the device also allows to show color pictures (photos) showing them in grey-scale (JPG, BMP, GIF).

If you select the EXPLORER option, you will be able to select different folders until find the

picture you want to see (from the internal memory or memory card). Press enter central **key (8)** to confirm.

-Select PHOTOS option, it will appear two lists with internal flash and external card if you insert MicroSD card, then press navigation **keys (10) -** up and down to enter, you will find all the files that are stored in the internal or external card.

SYSTEM SETTINGS

From the main menu, choosing SETTINGS option, you can access to some settings parameters that will allow you to select the language, set time, auto off, clear history, restore default, open the book then switch off , and system information.

·To select “Open the book then switch on”, it will appear two options - “book” and “home”.

Chose “book”, when turn on the sample, it will open last reading page automatically. Chose “home”, when turn on the sample, it will enter the main menu.

NOTE

If you detect any problem in the working way or device blocking, press back cabinet RESET key (4) with a clip or sharp-pointed object. The device will switch off and you will be able again to switch it on.